

動物駆逐用煙火（連続発射式）の使用における注意点

本年7月、動物駆逐用煙火（連続発射式）による事故の防止についての注意喚起をいたしました。同煙火による消費中の事故が絶えません。

動物駆逐用煙火は、一般で販売されているがん具煙火と異なり、威力の強い火薬が用いられております。このため、万が一、製品の異常な破裂等が発生した場合には、指や手の一部を欠損したり、飛散物や爆音により重篤な怪我をするおそれがあります。

消費者におかれましては、取扱説明書の使用方法を遵守するとともに、下記の注意点を厳守してご使用いただきますよう、改めて注意喚起いたします。

記

1. 製品は直接手に持たず、杭などに固定して使用すること。
2. やむを得ず手に持って使用する場合は、当該煙火の販売業者が提供する専用の保護ホルダーを使用すること（当該煙火の販売業者がホルダーの交換を行っている場合は、交換後のホルダーを使用すること。現在、ホルダーの交換を実施している例は3.のとおり。）。その際には、以下の点を厳守願います。
 - (1) 専用ホルダー使用時には、ホルダー底面に手が触れない位置で、可能な限りホルダーの下側を持って使用すること。また、ホルダー底面は体に向けず、ホルダーはできる限り体から離して使用すること。
 - (2) 使用する専用ホルダーにおける、変形、さび、ひび割れ等の有無を確認し、異常が有るものや、過去に一度でもホルダー内部で製品が破裂等の異常燃焼をしたものは、使用しないこと。
 - (3) 専用ホルダーは、万一、製品が手元で破裂等した場合の被害を軽減する事はできるが、被害を完全に防止することはできないため、ゴーグル、耳栓、革手袋などの防護具を併用すること。
 - (4) なお、(株)ライズが販売するステンレス製の専用ホルダーに関しては、検査の結果、ホルダーの筒と底板の溶接不良から、筒内での煙火の破裂に対する強度不足が認められたことから、同社ホルダー及び煙火は絶対に手に持って使用せず、必ず杭などに固定して使用すること。なお、同社ホルダーについては、販売元まで問い合わせのこと。（販売元 （株）ライズ

連絡先：086-295-1179)

(株)ライズのステンレス製ホルダーの外観は「別添1」の通り。

3. 伊藤煙火工業株式会社が平成26年(2014年)1月以前に輸入した動物駆逐用煙火、製品名「T-3」及び「樹脂製」の手持用ホルダーについては、使用しないこと(但し、杭などに固定した使用は可)。なお、改良品との交換を行っていますので、当該製品をお持ちの方は、販売元に連絡すること。(販売元 伊藤煙火工業(株) 連絡先：0595-82-0224)

従来品と改良品等の見分け方は「別添2」の通り。


4. その他、販売元が自主回収を行っている製品は以下の通り。

当該煙火をお持ちの方は、使用せず販売元に連絡してください。

当該煙火の見分け方は「別添3」のとおり。

製品名	販売元	連絡先
「 駆除雷5発 」 (2012年5月中国製)	(株)ライズ	TEL:086-295-1179
「 閃光珠5R 」	(株)芳賀火工	TEL:022-262-1151

(株) ライズが販売のホルダー外観

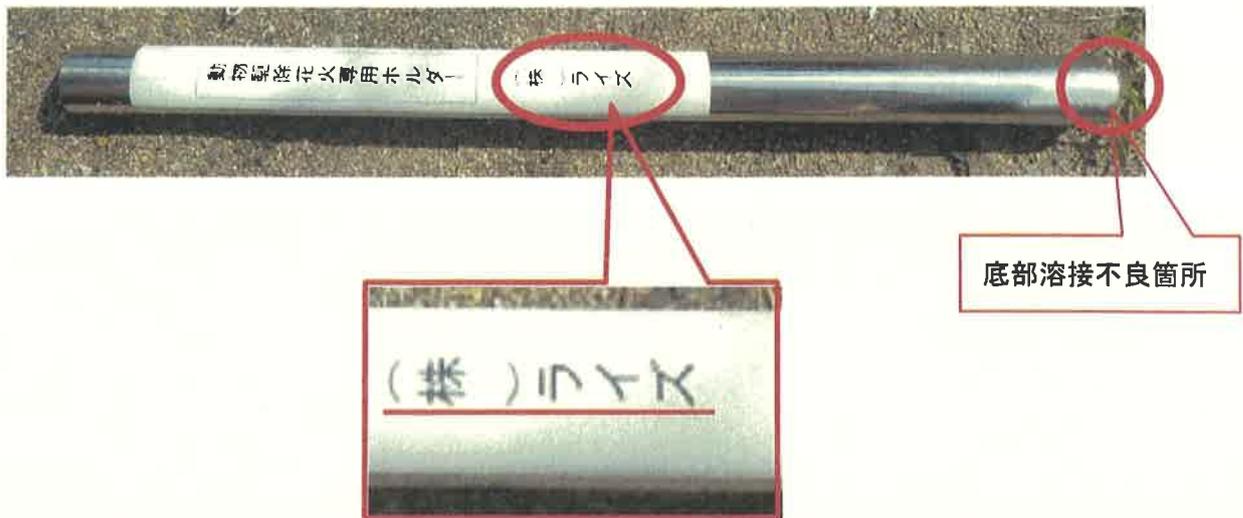

(株) ライズが販売のステンレス製ホルダーは筒と底板の溶接不良が認められるため、絶対に使用せず、販売店にご連絡ください。

従来品と改良品の見分け方 〈伊藤煙火工業（株）が販売の製品〉

・動物駆逐用煙火「T-3」について

見分けポイント1

- ・改良品は、従来品より柄が長く、柄の部分に「突起」がある



見分けポイント2

- ・改良品：輸入年月 2014. 02 以降
- ・従来品：輸入年月 2014. 01 以前※

※輸入年月が2014. 01 以前のは販売店で回収していますので、絶対に使用せず、販売店にご連絡ください。

・「専用ホルダー」について

見分けポイント1

- ・改良品：「ステンレス」※製
- ・従来品：「樹脂」製

※ステンレス筒に厚紙及びビニルテープを巻いた構造。



見分けポイント2

- ・従来品は柄の部分に「突起」がある



・従来品の樹脂製ホルダーは販売店で回収していますので、絶対に使用せず、販売店にご連絡ください。

販売店が自主回収している煙火

① 〈(株) ライズが販売の製品〉

- ・ 動物駆逐用煙火「駆除雷5発」について



見分けポイント

- ・ 新製品：製造欄が2012年6月以降のもの
- ・ 従来品：製造欄「2012年5月中国製」※

※製造欄が「2012年5月中国製」のものは販売店で回収して
ますので、絶対に使用せず、販売店にご連絡ください。

② 〈(株) 芳賀火工が販売の製品〉

・ 動物駆逐用煙火「閃光珠5R」について



種 類	有害鳥獣駆逐用煙火
品 名	閃光珠 5R
薬 量	約 7g
販売元	(株) 芳賀火工
製 造	FXA (中国製)

・ 本製品は、同社により回収していますので、絶対に使用せず、販売店にご連絡ください。

(本製品について、従来品、改良品等の別はありません。)